

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ БЕСПРОВОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ NAIM MU-SO




Для обновления прошивки Вам понадобится приложение для управления беспроводной музыкальной системы Naim Mu-So. Приложение доступно для любого устройства под управлением iOS или Android. Приложение поможет Вам обновить беспроводную музыкальную систему Naim Mu-So благодаря подсказкам и отображению процесса обновления на дисплее Вашего устройства. После обновления Naim Mu-So автоматически переключится на последний использовавшийся вход.

**ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ NAIM MU-SO ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ.**

## Для обновления Вам понадобится:


- Mu-So, подключенная к сети интернет (по проводному или беспроводному подключению)
- Последняя версия приложения Naim App, установленная на Ваше устройство по управлением iOS или Android

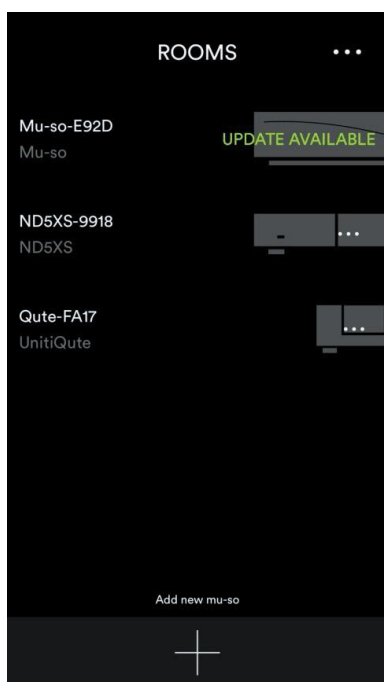

Запустите приложение Naim App и зайдите в меню **ЗОНЫ**.


Если есть доступное обновление, то напротив названия зоны с Mu-So отобразится надпись **ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ**.

Нажмите на надпись **ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ**, чтобы начать его установку

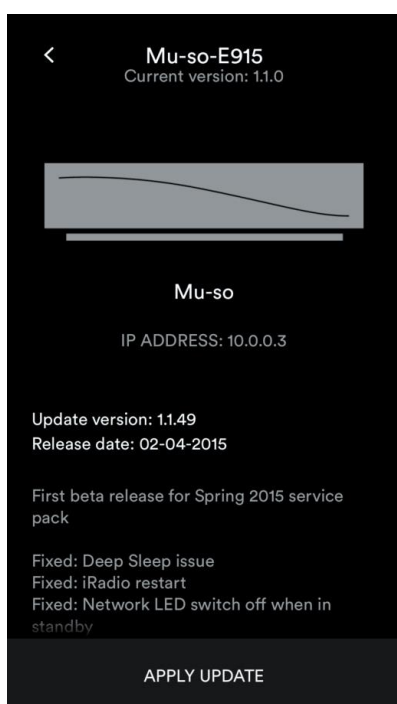

Информация об обновлении программного обеспечения, включая все внесенные изменения, появится на экране. Для начала процесса обновления **нажмите УСТАВНОВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ**.


**ВНИМАНИЕ:** Если вы не хотите обновлять свою беспроводную музыкальную систему, нажмите на стрелку в верхнем левом углу и вернитесь в раздел **ЗОНЫ**.

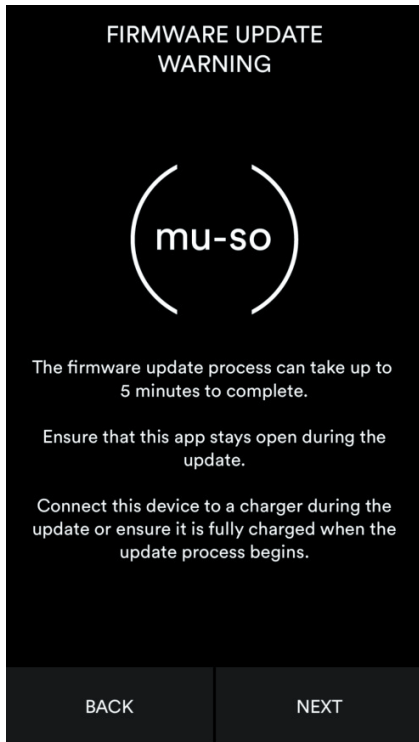

На экране Вашего устройства появится уведомление о начале процесса обновления.

На экране также отобразится информация о том, сколько времени понадобится на обновление прошивки и какие действия необходимо предпринять для устройств под управлением iOS или Android во время процесса обновления.


Нажмите **ДАЛЕЕ**, чтобы продолжить или **НАЗАД**, чтобы отменить процесс обновления.

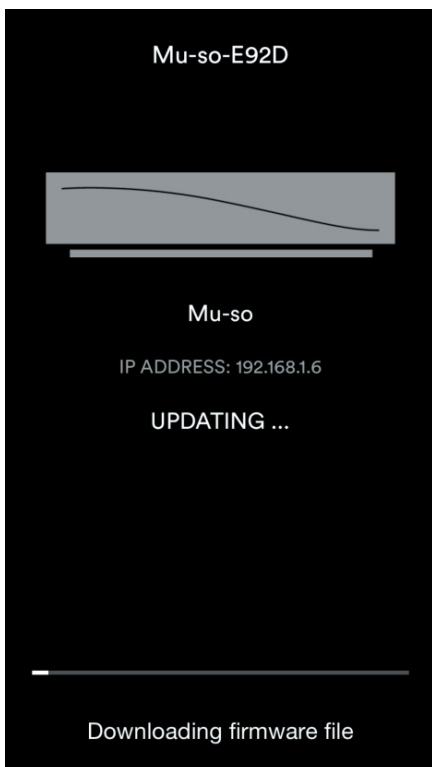

Появится экран обновления прошивки.

Под строкой состояния появится надпись

**СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛА ПРОШИВКИ**

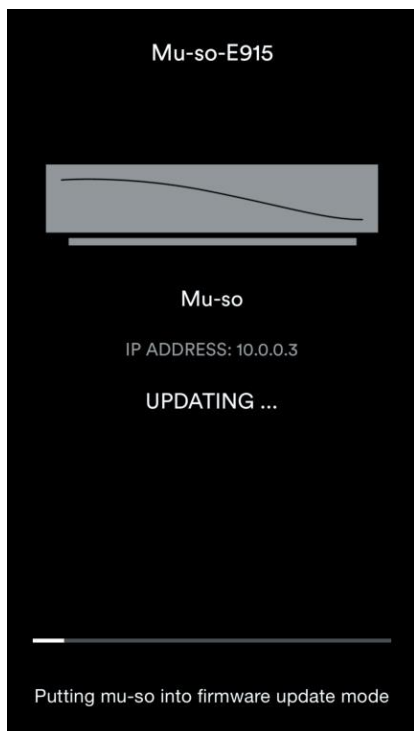


Затем под строкой состояния появится надпись

### **ПЕРЕХОД MU-SO В СОСТОЯНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ.**

На самом аппарате загорится световая индикация, отвечающая за отображение уровня громкости, и начнет ходить по кругу.

Индикатор состояния сети на правой боковой панели загорится синим светом.



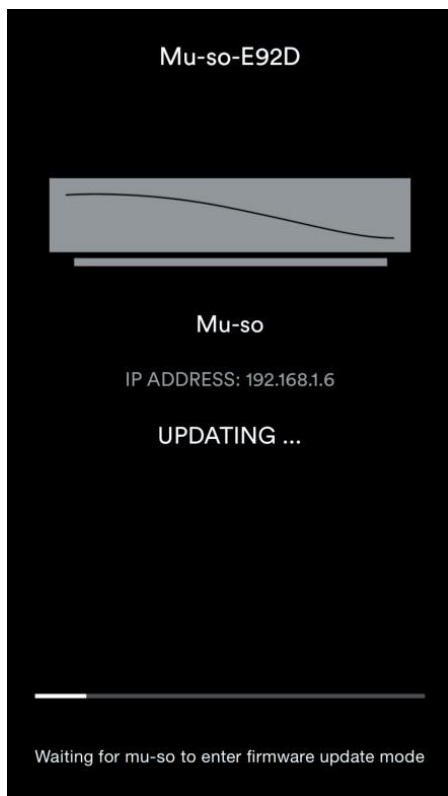


Надпись под строкой состояния изменится на

**ОЖИДАЮ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ.**

Индикация уровня громкости потухнет, а затем начнет снова загораться по очереди по часовой стрелке, начиная с нижней части сенсорного экрана.

Надпись строки состояния останется неизменной.

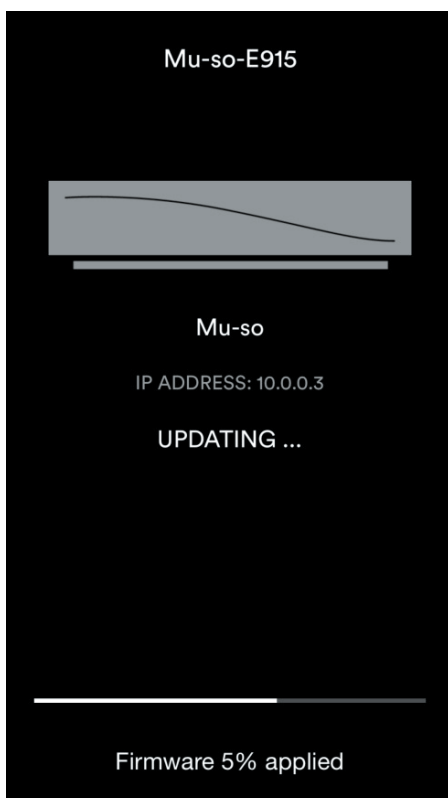

После того как все индикаторы громкости загорятся, они начнут затухать против часовой стрелки.

Строка состояния будет показывать статус обновления в процентах:

**УСТАНОВЛЕНО ...%**

Затухание индикаторов будет происходить по мере увеличения количества процентов установленного обновления.




Как только погаснут все индикаторы, Mu-So выключится и перезагрузится.

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ БУДУТ СОХРАНЕНЫ.**

Индикаторы уровня громкости будут крутиться по часовой стрелке, а кнопка режима ожидания мигать.


Индикатор состояния сети будет мигать оранжевым.

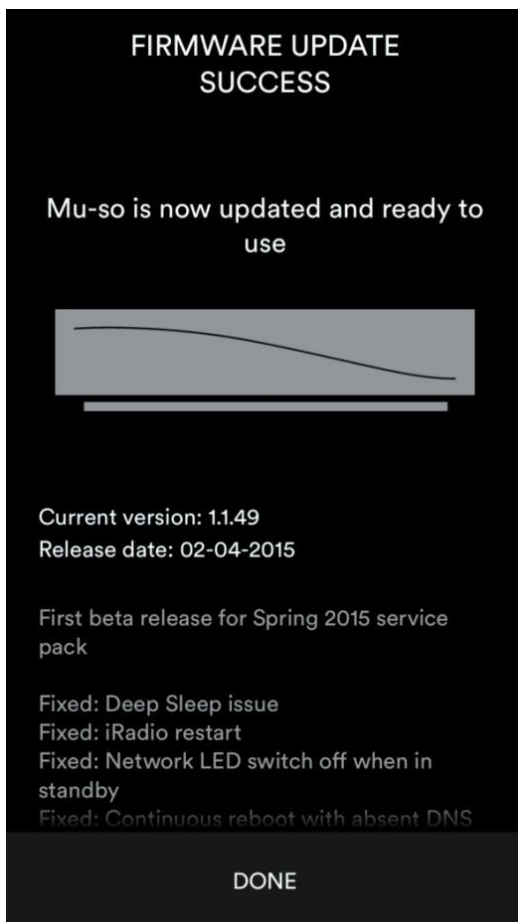

После выключения Mu-So перезагрузится. В приложении откроется экран со следующей надписью:

**ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО, MU-SO ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.**

Нажмите кнопку **ЗАВЕРШИТЬ**, приложение вернет вас на страницу выбора **ЗОНЫ**. Mu-So подключится к последнему использовавшемуся входу.

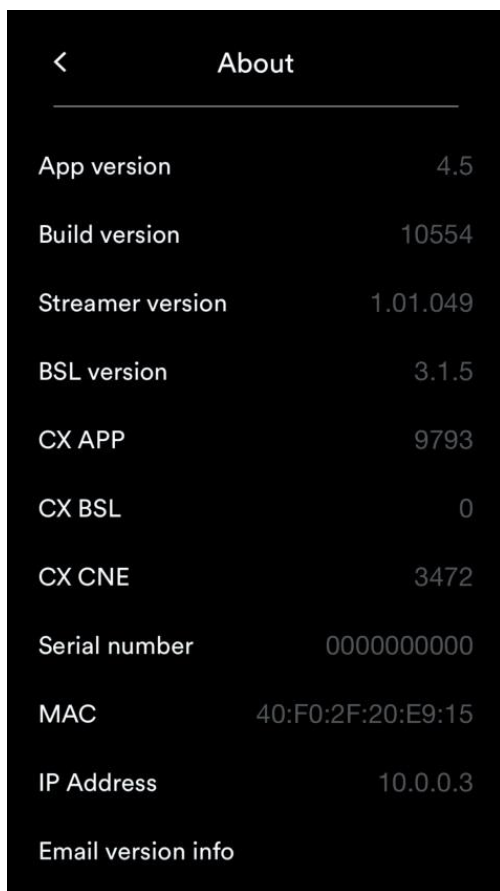

About	
App version	4.5
Build version	10554
Streamer version	1.01.049
BSL version	3.1.5
CX APP	9793
CX BSL	0
CX CNE	3472
Serial number	0000000000
MAC	40:F0:2F:20:E9:15
IP Address	10.0.0.3
Email version info	

Выберите Вашу Mu-So в меню **ЗОНЫ** для возобновления возможности управления беспроводной музыкальной системой.

Вы можете проверить версию прошивки в меню **НАСТРОЙКИ**. Выберите пункт **О ПРИЛОЖЕНИИ**, затем выберите **ВЕРСИЯ СБОРКИ**.